

Manual plafón LED redondo 3CCT




1. Este producto debe ser instalado por profesionales. Después de abrir el paquete, compruebe si el producto y los accesorios están completos.
2. Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación, ya que una instalación incorrecta puede ser peligrosa.

Características de los diferentes modelos:

Tamaño (mm)	Ref. fábrica	Pot. (W)	IP	Entrada	Flujo (LM)	Chip 2835	Garantía (años)
Ø230x25	D23025XX-YY18W	18	IP42	AC85-277V 50/60Hz	1860	162	3
Ø300x25	D30025XX-YY24W	24	IP42	AC85-277V 50/60Hz	2520	216	3
Ø400x25	D40025XX-YY30W	32	IP42	AC85-277V 50/60Hz	3480	288	3
Ø500x27	D50027XX-YY40W	40	IP42	AC85-277V 50/60Hz	4350	368	3
Ø600x27	D60027XX-YY50W	50	IP42	AC85-277V 50/60Hz	5480	480	3
Ø750x27	D75027XX-YY70W	70	IP42	AC85-277V 50/60Hz	7550	560	3

Seleccione la temperatura de color deseada: DL=6000K NW=4000K WW=3000K

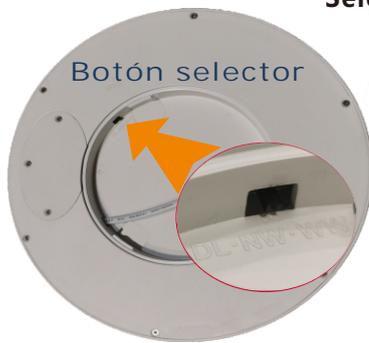

Material del producto: ABS + PMMA + PS anti UV;
Grado de protección antichoque eléctrico: Clase II;
Driver: Corriente Constante 0.9PF No Estroboscópico;
Grado de protección contra colisiones: IK07;
Ángulo luminoso: 120 °, Grado de eficiencia energética: A++

Tensión de funcionamiento: AC85-277V ,

1. Retire el aro de plástico posterior para acceder al selector y elija la temperatura de color deseada.
2. El rango de ajuste de la temperatura de color es 3000K / 4000K / 6000K respectivamente; 3. Tras seleccionar el tono de luz, se puede proceder a instalar la lámpara.

Pasos para la instalación


1. Retire el aro posterior, preséntelo en el techo y marque los puntos donde se realizarán los taladros.
2. Realice los taladros acorde a las marcas y luego introduzca los tacos.
3. Fije el aro al techo con ayuda de tornillos.
4. Tenga en cuenta que el cable de alimentación eléctrica quede en el centro del aro y no bloqueado por éste.



1. Coja la lámpara para conectarla. Se recomienda realizar esta tarea entre dos personas.
2. Conecte los cables eléctricos con los cables del plafón.
3. Verifique que la conexión es firme y no hay riesgo de que se suelte.



1. Coloque la lámpara centrada con el aro para que encajen.
2. Empuje la lámpara hacia arriba hasta que quede pegada al techo.
3. Gire el plafón hasta que quede firmemente fijado al aro.
4. Cuando oiga un click, significará que el plafón ha quedado fijado correctamente. Por último, encienda el interruptor para verificar que el plafón funciona correctamente.

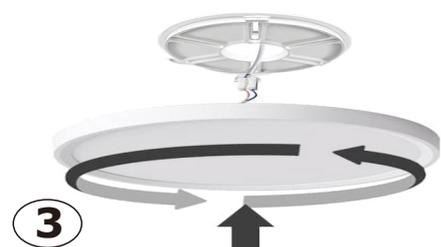

Requisitos de temperatura ambiente para lámparas : -20°C -40°C