



## 1-INSTALACION SIMPLE :

-1 Atornillar las escuadras al al panel, con la pestaña para atornillar en techo hacia **afuera**

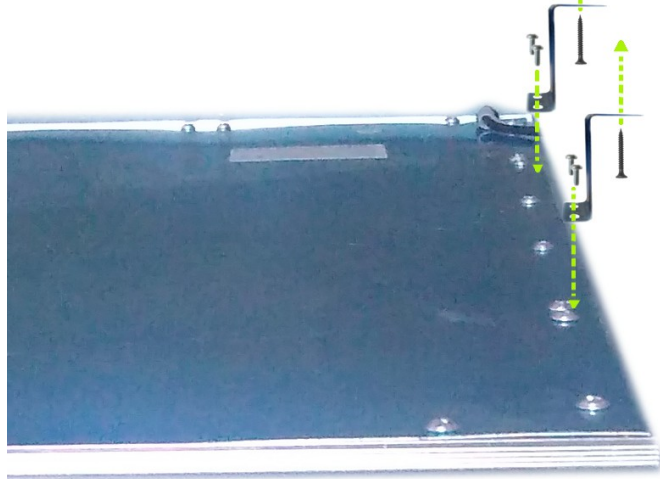

-2 Abocar los tornillos al techo y deslizar las escuadras Encajando el tornillo del techo en el hueco grande, posteriormente deslizar hacia un lado y apretar si fuera necesario

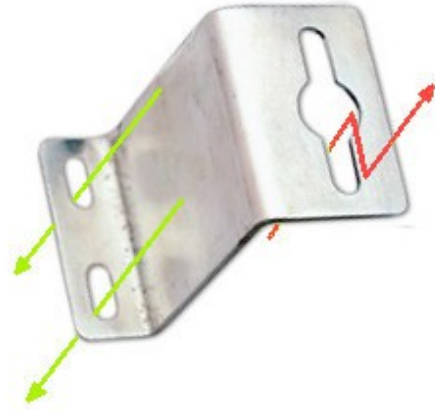

## 2-INSTALACION OCULTA :

-1 Atornillar las escuadras al al panel, con la pestaña para atornillar en techo hacia **adentro**



-2 Abocar los tornillos al techo y deslizar las escuadras Encajando el tornillo del techo en el hueco grande, posteriormente deslizar hacia un lado y el panel quedará enganchado

